

Az RDJ10 napi programos szobatermosztát segítségével beállíthatja az Ön számára ideális helyiség hőmérsékletet. Az egyszerű kezelést a forgatógomb biztosítja.

Kijelző

	Aktuális helyiség-hőmérséklet °C		Hőigény jelzés
	A készülék a beállított komfort hőmérsékletre szabályoz		Elemcsere szükséges
	A készülék a beállított takarékos hőmérsékletre szabályoz		Készenléti üzemmód: A készülék a fagyvédelmi hőmérsékletre szabályoz
	A készülék a beállított készenléti (fagyvédelmi) hőmérsékletre szabályoz		Takarék üzemmód: A készülék a takarékos hőmérsékletre szabályoz
	A funkció csak auto üzemmódban hatásos. A kijelzőn megjelenik a szimbólum, ha a felhasználó átállítja a helyiség-hőmérséklet alapjelet., amely a következő kapcsolási pontig marad aktív.		Komfort üzemmód: A készülék a komfort hőmérsékletre szabályoz
			Auto üzemmód: a beállított időprogram aktív

Forgatógomb

Állítsa be a helyiség-hőmérsékletet

Elem típus

2 db AA, 1,5 V elem

Üzemmódválasztó

AUTO	Auto üzemmód: a készülék a beállított idő- és hőmérsékletprogram szerint működik
	Komfort üzemmód: a készülék a beállított komfort hőmérsékletre szabályoz
	Takarék üzemmód: a készülék a beállított takarékos hőmérsékletre szabályoz
	Készenléti üzemmód: a készülék fagyvédelmi hőmérsékletre (5 °C) szabályoz

Átváltógomb

Komfort és takarékos üzemmód közötti átváltógomb. A következő kapcsolási pontig hatásos.

Programbeállítás gomb

	Óra beállítás
A1	Első felfűtés kezdete
A2	Első felfűtés vége
A3	Második felfűtés kezdete
A4	Második felfűtés vége
	Komfort hőmérséklet beállítás
	Takarék hőmérséklet beállítás
RUN	A programozás befejezése után állítsa a kapcsolót ebbe a pozícióba

Bevezetés

A kezelési leírás ismerteti az RDJ10 szobatermosztát használatát.

Tartalomjegyzék

Üzembevétel

Első bekapcsolás

Óra beállítása

Felfűtések beállítása

Komfort-hőmérséklet beállítása

Takarék hőmérséklet beállítása

A beállított hőmérsékletérték ideiglenes módosítása

Elemcsere

Energiamegtakarítás



Üzembevétel

Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot az elemektől és megfelelően helyezze vissza az elemtartót.



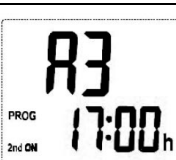
Első bekapcsolás

Az elemek behelyezését követően az összes szimbólum megjelenik a kijelzőn kb. 2 másodpercig.

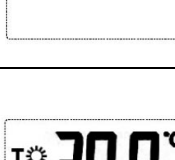


Az óra beállítása

1. Állítsa a programbeállítás gombot a helyzetbe. Az óra villog.
2. Állítsa be az időt a forgatógomb segítségével.
3. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.

	Az első felfűtés kezdetének beállítása 1. Állítsa a programbeállítás gombot az A1 helyzetbe. 2. Az első felfűtési periódus kezdeti időpontja villog. 3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.
	Az első felfűtés végének beállítása 1. Állítsa a programbeállítás gombot az A2 helyzetbe. 2. Az első felfűtési periódus befejező időpontja villog. 3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.
	A második felfűtés kezdetének beállítása 1. Állítsa a programbeállítás gombot az A3 helyzetbe. 2. A második felfűtési periódus kezdeti időpontja villog. 3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.
	A második felfűtés végének beállítása 1. Állítsa a programbeállítás gombot az A4 helyzetbe. 2. A második felfűtési periódus befejező időpontja villog. 3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.

Megjegyzés	A be- és kikapcsolási pontok (A1,A2,A3,A4) összetartoznak. Ha a kikapcsolási pontot a bekapcsolási ponthoz képest korábbra állítja, a készülék automatikusan módosítja.
-------------------	--

	Komfort hőmérséklet beállítása 1. Állítsa a programbeállítás gombot T☀ állásba. 2. A komforthőmérséklet villog. 3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.
	Takarék hőmérséklet beállítása 1. Állítsa a programbeállítás gombot T❄ állásba. A takarékhőmérséklet villog. 2. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket. 3. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.
	Ideiglenes hőmérséklet átállítás 1. Auto üzemmódban lehetőség van a beállított hőmérsékletérték ideiglenes megváltoztatására, amennyiben a programbeállítás kapcsoló RUN állásban van. 2. A forgatógomb segítségével meg tudja változtatni ideiglenesen a beállított hőmérsékletértéket. 3. Az így beállított érték a következő kapcsolási pontig marad aktív. A hőmérséklet ideiglenesen módosítását a kijelző kéz szimbólum jelzi.
	Elemcsere 1. Készítse elő a 2 db új AA, 1,5 V elemet 2. Húzza ki az elemtartót, cserélje ki a régi elemeket az újakra és helyezze vissza az elemtartót 3. A lemerült elemek rendkívül környezetszennyezőek, kérjük a lemerült elemek gyűjtőbe dobja.
	Energiamegtakarítás • Ne állítsa 21 °C fölé a hőmérsékletet • Csak rövid ideig szellőztesse a helyiséget